


Vielen Dank für den Kauf des V-Tool. Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Bezeichnung der Teile:

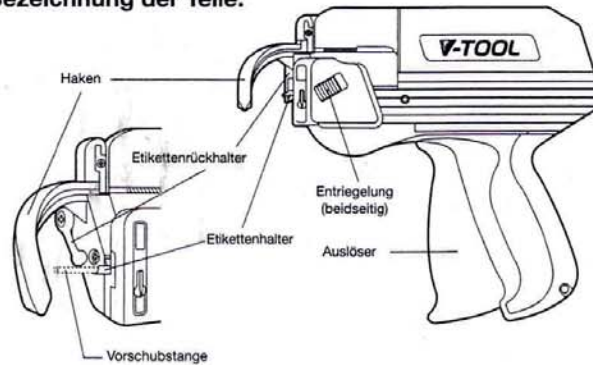

Ersatzteile:



1. Sicherheitsfäden laden

Hinweis: V-Fastener und V-Tool sind exklusiv aufeinander abgestimmt. • V-Fastener in das V-Tool laden



① Schieben Sie die längere Seite der Führungsstange (mit der Fadenspitze) in die untere Zuführung des Geräts so weit ein, bis ein Klicken zu vernehmen ist.

② Schieben Sie die Seite der Führungsstange mit dem Fadenkopf in die obere Zuführung des Geräts so weit ein, bis ein Klicken zu vernehmen ist.

2. Etiketten laden

① Die Etiketten auf den Etikettenhalter schieben.





② Die Etiketten mit dem Etikettenrückhalter sichern.



3. Etiketten an einem Produkt anbringen


Die Sicherheitsfäden können auf zwei verschiedene Arten angebracht werden, je nach Positionierung.

• BEISPIEL A: Mit Hilfe des Hakens • BEISPIEL B: Mit Hilfe des Etikettenhalters

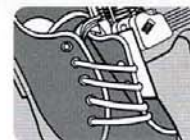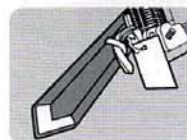


4. Entfernen eines aufgebrauchten V- Fastener Clips

• Bei vollständig aufgebrauchtem Clip
Entfernen Sie beide Seiten der Führungsstange aus dem Gerät.



• Bei teilweise aufgebrauchtem Clip
Die Entriegelung auf beiden Seiten nach oben schieben und beide Führungsstangen nach oben ziehen.

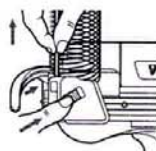

⚠ Ziehen Sie die Sicherheitsfäden nicht mit Gewalt aus dem Gerät!

⚠ WARNHINWEIS

- Halten Sie die Finger vom Etikettenhalter fern, da dies zu Stichwunden führen kann.
- Lassen Sie das Gerät möglichst nicht fallen. Falls das Gerät heruntergefallen ist, achten Sie auf scharfe Kanten.
- Bei Blockieren der Sicherheitsfäden oder bei sonstigen Funktionsstörungen verwenden Sie das V-Tool bitte nicht mehr, da es sonst beschädigt werden könnte.
- Funktionsfähiger Arbeitstemperaturbereich: über 10°C (50°F)

FEHLERBEHEBUNG

Fehler
Der Sicherheitsfaden schließt nicht:

Ursache und Fehlerbeseitigung

- Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser vollständig betätigt wurde.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsfäden so weit einführen, bis durch das Einführen beider Seiten der Führungsstange ein Klicken zu vernehmen ist.

Blockieren der V-Fastener

- Der Clip mit den Sicherheitsfäden kann sich verhaken oder verbiegen. Entfernen Sie den Clip und richten Sie ihn gerade.

Blockieren des Auslösers

- Drücken Sie den Auslöser ganz durch, sodass der Sicherheitsfaden geschlossen wurde und sich nicht mehr auf dem Haken befindet.