

Bedienungsanleitung


TOWA Etikettenspender TW-1226




1. Öffnen Sie die Bodenabdeckung



2. Die Druckplatte schwenkt heraus

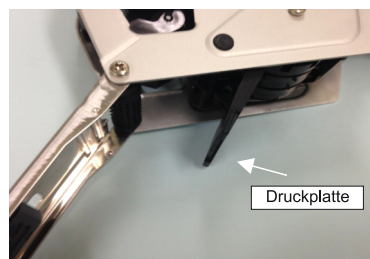

3. Hinter den Druckbändern sehen Sie einen breiten Schacht

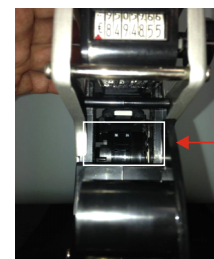

hier werden
die Etiketten
eingeführt


4. Öffnen Sie die linke Abdeckung des Etikettenhalters und setzen Sie die Etikettenrolle ein




5. Schieben Sie die Etiketten durch den breiten Schacht komplett durch. Die Etiketten zeigen dabei nach vorne. Schließen Sie die linke Seite des Etikettenhalters




6. Ziehen Sie die Etiketten noch ein Stück heraus und legen Sie sie um die Druckplatte

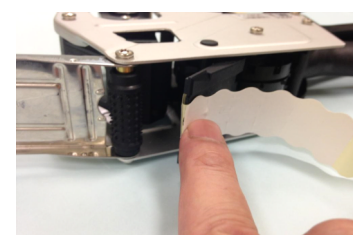

7. Drücken Sie die Druckplatte nun in die horizontale Position

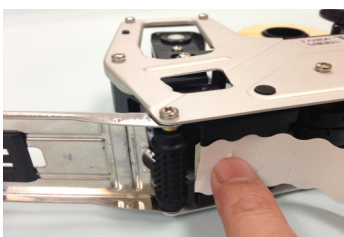

8. Legen Sie die Etiketten nach hinten auf die Walze. Die Stacheln auf der Walze sollten in die Schlitzstanzung der Etiketten einrasten. Die Etiketten dürfen nicht über das Gehäuse stehen.

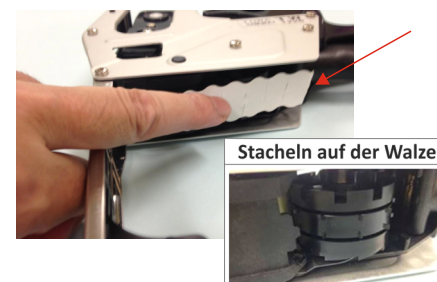

9. Schließen Sie nun die Bodenplatte




Fertig zum Etikettieren


Wechseln der Farbrolle




1. Drehen Sie die Maschine um

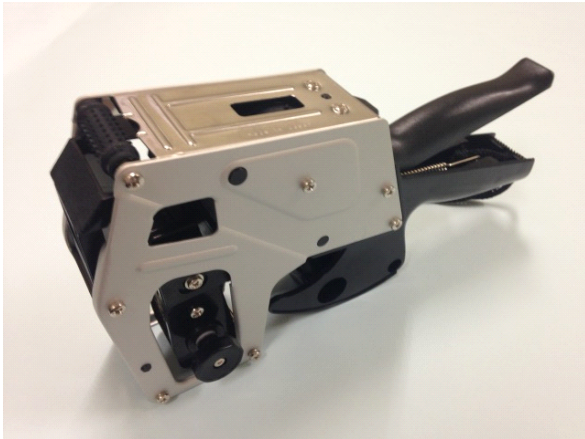


2. Klappen Sie den Farbrollenhalter heraus

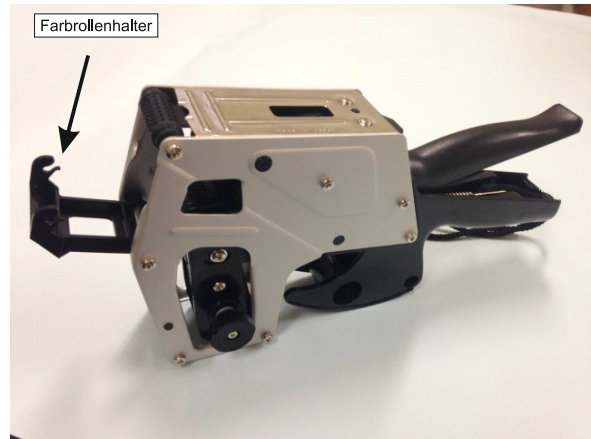

3. Halten Sie die Farbrolle an den Enden mit 2 Fingern

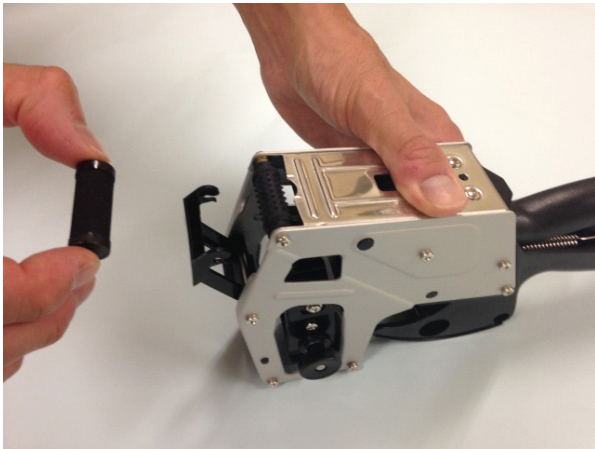

4. Fügen Sie die Farbrolle mit beiden Händen in den Halter ein

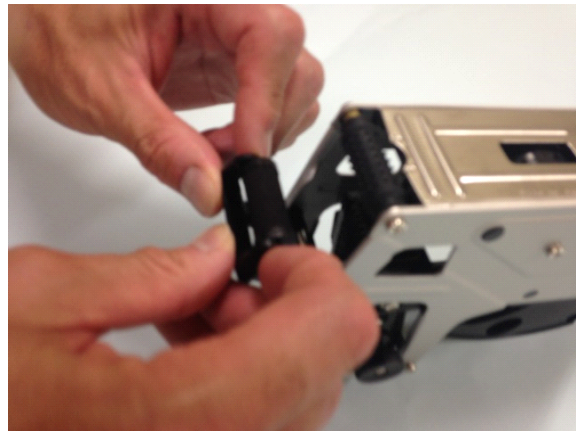

Wir empfehlen eine Pinzette zu verwenden, falls Sie mit den Fingern Schwierigkeiten haben



5. Nachdem die Farbrolle in den Farbrollenhalter eingesetzt wurde, klappen Sie den diesen wieder zurück

